

SPIROEXPAND®


Sicherheitsexpansionsgefäß | Safety expansion vessel | Veiligheidsexpansievat | Vase d'expansion de sécurité

DE Aufbau

EN Installation

NL Opbouw

FR Structure

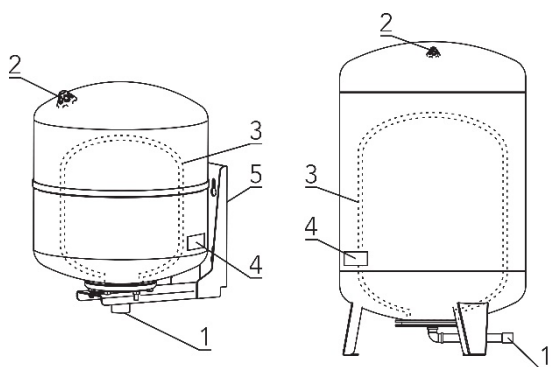

- 1 Anschluss vom/zum Anlagenrücklauf
- 2 Vordruckventil mit Dichtkappe und Ventilschutzkappe
- 3 Tauschbare Membran, ausgeführt als Sackmembrane
Material: EPDM-Kautschuk
- 4 Typenschild
- 5 Wandmontagekonsole

- 1 Connection from/to the system return
- 2 Pre-pressure valve with sealing and protective cap
- 3 Interchangeable bladder membrane
Material: EPDM rubber
- 4 Type plate
- 5 Wall mount bracket

- 1 Aansluiting van/naar retourleiding van de installatie
- 2 Gasdrukventiel met afdichtings- en beschermkap
- 3 Uitwisselbaar zakmembraan
Materiaal: EPDM rubber
- 4 Typeplaatje
- 5 Muurbeugel


- 1 Raccordement (sur le retour de l'installation)
- 2 Valve de gonflage avec joint d'étanchéité et capuchon de protection
- 3 Membrane interchangeable (type vessie)
Matériau : Caoutchouc EPDM
- 4 Plaque signalétique
- 5 Console de fixation murale

DE Montage

EN Mounting

NL Montage

FR Montage

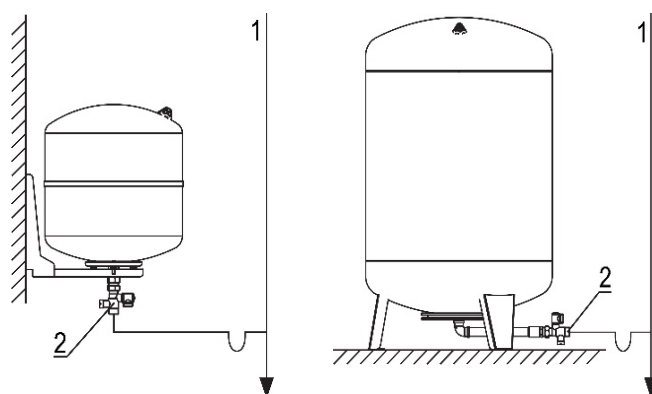

(EVU18-6 – EVU50-6
EVU15-10 – EVU60-10)

Wandmontage
Wall mounting
Wandmontage
Montage mural

(EVU90-6 – EVU300-6
EVU120-10 – EVU300-10)


Bodenmontage
Floor mounting
Vloermontage
Montage au sol

DE Wartungseinheit

EN Maintenance unit

NL Onderhoudseenheid

FR Kit de raccordement et d'entretien

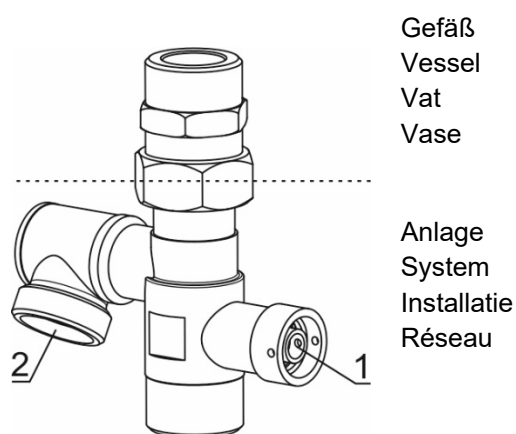

1. Allgemeines

Geschlossene SpiroExpand Expansionsgefäße sind Sicherheitseinrichtungen für Anlagen, in denen ein flüssiger Wärmeträger - hauptsächlich Wasser - zum Transport der Wärme bzw. der Kälte vom Erzeuger bis zu den Verbrauchern eingesetzt wird.

Ein Expansionsgefäß besteht aus zwei Kammern, die mittels einer hochwertigen EPDM-Membran voneinander getrennt sind. Bei SpiroExpand Expansionsgefäßen ist diese als Sackmembrane ausgeführt, das Anlagenmedium ist vollständig umschlossen. Eine Berührung mit der Blechwand des Behälters wird verhindert, wodurch Korrosion vermieden wird. Ein Korrosionszuschlag ist aus diesem Grund nicht vorhanden. Bei Expansionsgefäßen der Serien EVU_-6 und EVU_-10 ist immer eine tauschbare Membran verbaut.

2. Einsatzbereich

SpiroExpand EVU Universal-Sicherheitsexpansionsgefäße sind für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, für kältetechnische Anlagen, für Solaranlagen und Kaltwasser-Sanitäranlagen in nicht durchströmter Ausführung (Betriebswasser, auch Nutzwasser) vorgesehen. Details zur Auswahl des passenden Expansionsgefäßes siehe „Technisches Handbuch Vordruckgefäße“, Download unter www.spirotech.de.

Max. Betriebsdruck:	EVU_-6: 6 bar EVU_-10: 10 bar
Max. Absicherungstemperatur der Anlage:	90 °C/110 °C (ohne / mit Vorschaltgefäß)
Max. Temperatur am Anschlusspunkt:	70 °C
Zulässiges Anlagenmedium:	Wasser bzw. Wasser/Glykolegemisch (≤ 50% Glykol) (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)

3. Montage

Das Gefäß ist je nach Type an die Wand zu montieren oder auf den Boden zu stellen - Einbaulage: Anschluss unten! In beiden Fällen ist eine ausreichende Tragfähigkeit (unter Annahme des Gewichtes des VOLLEN Ausdehnungsgefäßes) der Wand bzw. des Bodens zu gewährleisten. Für die Wandmontage wird die Verwendung einer Gestellschraube 8x70 mm mit je nach Mauerwerk passendem Dübel empfohlen. Eine Verwendung in erdbebengefährdeten Bereichen ist nicht zulässig!

Die Einbindung in den Anlagenrücklauf (1) erfolgt spannungsfrei (zusätzliche Belastungen sind nicht zulässig!) je nach Verwendung über eine Rohrschleife als Konvektionsbremse in den Rücklauf der Anlage bzw. in den Kaltwasserzulauf der Betriebswasseranlage. Beim Anschluss des Gefäßes ist eine Wartungseinheit (2) (siehe Abschnitt „Wartung“) zu verwenden.

Die Verwendung von mehr als einem Expansionsgefäß parallel an einem System ist ausdrücklich nicht zu empfehlen.

4. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss der Gasvordruck im Gefäß geprüft und gegebenenfalls an die Anlage angepasst werden. Die Überprüfung des Gasvordrucks erfolgt bei wasserseitig drucklosem Gefäß (siehe Abschnitt „Wartung“) und kann mit herkömmlichen Reifendruckprüfern durchgeführt werden. Bei zu hohem Druck kann dieser am Vordruckventil abgelassen bzw. bei zu kleinem Druck mit Druckluft oder Stickstoff aufgefüllt werden.

Je nach Einsatz des Universalgefäßes wird der Gasvordruck p_0 (=Mindestvordruck in der Anlage) wie folgt bestimmt:

geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima und Kaltwasseranlagen	Solaranlagen	kältetechnische Anlagen	Kaltwasser-Sanitäranlagen (Betriebs-, Nutzwasser)
$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar}$	p_0 ist abhängig von den jeweiligen Betriebsbedingungen der Betriebswasseranlage. Die Ermittlung muss vom Anlagenplaner erfolgen.

- p_{st} Druck aus dem Höhenunterschied zwischen dem Anschlusspunkt des Expansionsgefäßes und dem höchsten Punkt der Anlage (10 m ~ 1 bar)
- p_v Dampfdruck bei der max. Betriebstemperatur (nur bei Anlagen über 100 °C) bzw. bei Solaranlagen der max. Temperatur, bis zu der das Verdampfen des Kollektorinhaltes verhindert werden soll.

Nach dem Anpassen des Gasvordrucks ist die Absperrung an der Wartungseinheit zu öffnen und die Anlage auf den entsprechenden Fülldruck zu füllen. Dabei sind die Richtlinien für die Wasserqualität des Systems zu beachten.

Als Faustformel für die Berechnung des Fülldrucks gilt bei Heizungsanlagen $p_{fil} \geq p_0 + 0,3 \text{ bar}$. Diese ist bei Solaranlagen und bei kältetechnischen Anlagen aber nur bedingt anwendbar, da die Anlage üblicherweise nicht im kältesten Zustand (kleinste Medientemperatur bei kalten Außentemperaturen bzw. wenn die Kälteanlage in Betrieb ist) gefüllt wird. Achtung: genaue Berechnung nach EN 12828 notwendig! Siehe „Technisches Handbuch Vordruckgefäße“.

Nach der erfolgten Inbetriebnahme ist der mitgelieferte Aufkleber (siehe Beispiel rechts) auszufüllen und leicht zugänglich und gut sichtbar am Gefäß anzubringen. Bei Betriebswasseranlagen entfällt die Angabe des Anlagenfülldrucks am Aufkleber.

SPIROEXPAND®		
Datum: <u>26.09.2022</u>		
Gefäßvordruck	<u>2,0</u> bar	
→ bei wasserseitig drucklosem Gefäß (Wartungseinheit!) → für Anlagen bis 100°C: Vordruck = stat. Höhe + 0,2bar		
Anlagenfülldruck	<u>2,6</u> bar	
Im kalten Zustand der Anlage min. 0,3bar über Vordruck Achtung: genaue Berechnung nach EN 12828 notwendig!		
Gefäßvordruck regelmäßig prüfen! Überprüfung wird jährlich empfohlen, zumindest aber alle 2 Jahre! Bedienungsanleitung beachten!		nächste Prüfung: <u>09-2023</u>

5. Wartung und wiederkehrende Prüfungen

Ausdehnungsgefäße mit konstantem Vordruck sind regelmäßig zu prüfen, um die ordnungsgemäße Funktion von Gefäß und Anlage langfristig sicherzustellen (empfohlen wird jährlich, mindestens aber alle 2 Jahre). Dabei ist das Gefäß von der Anlage abzusperren (Wartungseinheit), das Wasser aus dem Gefäß abzulassen und anschließend der Vordruck (p_0) zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Im Zuge dieser Überprüfung bzw. spätestens bei einem eventuellen Vordruckverlust sind auch die Flanschschrauben auf festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen (Drehmoment 20 Nm). Wiederkehrende Prüfungen am Ausdehnungsgefäß sind nach den am Aufstellungsort gültigen rechtlichen Vorgaben durchzuführen!

Das Gefäß muss also über eine Armatur vom System getrennt und entleert werden können.

Die SpiroExpand Wartungseinheit ist ein Anschlusszubehör für Ausdehnungsgefäße zur vorschriftsmäßigen Einbindung in die Anlage mit allen notwendigen Funktionen für die Wartung.

- 1 Anschlussleitung vom System zum Sicherheitsexpansionsgefäß absperrern. Seitliche Absperrung (1) mit Innensechskant, dadurch gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.
- 2 Gefäß wasserseitig entleeren - Entleerung (2) 360° drehbar, mit Standard-Schlauchanschluss G $\frac{3}{4}$ " ausgeführt.
- 3 Vordruck am Vordruckventil mit Reifendruckprüfer überprüfen.
- 4 Vordruck bei Bedarf anpassen bzw. korrigieren (siehe Inbetriebnahme).
- 5 Vordruckventil auf Dichtheit prüfen.
- 6 Anschlussleitung vom System öffnen und Anlagendruck prüfen.

1. General

Closed SpiroExpand expansion vessels are safety devices for systems in which a liquid heat transfer medium - usually water - is used to transport the heat or cold from the generator to the consumers.

A safety expansion vessel comprises of two chambers which are separated by means of a membrane. In SpiroExpand vessels, a high-quality EPDM bladder membrane is used which ensures the system medium is completely enclosed. Contact with the metal wall of the container is avoided, which prevents any deterioration of the container wall. In EVU_-6 and EVU_-10 series expansion vessels, the bladder membrane is interchangeable.

2. Intended use

SpiroExpand EVU universal safety expansion vessels are intended for closed hot water heating, air-conditioning and cold-water systems in accordance with BS-EN 12828, for refrigeration systems, for solar systems and cold-water sanitary systems in non-flow-through design (service water, also greywater). For details on selecting the suitable SpiroExpand expansion vessel, see "Technical Manual Expansion Vessels", downloadable from www.spirotech.co.uk.

Max. operating pressure:	EVU_-6: 6 bar EVU_-10: 10 bar
Max. safety temperature of the system:	90 °C/110 °C (without / with cooling vessel)
Max. temperature at connection point:	70 °C
Permitted system medium:	Water or water/glycol mixture (≤ 50% glycol) (other media on request)

3. Assembly

The vessel is for mounting on the wall or for placing on the floor, depending on the type - Installation position: connection at the bottom! In both cases, adequate load-bearing capacity of the wall or floor must be assured (assuming the weight of a FULL expansion vessel). For wall mounting, use of the two 8x70 mm frame screws and wall plugs supplied is recommended (depending on the wall structure!). Use in regions prone to earthquakes is not permitted!

The connection should be in the system return (1), on the inlet side of the system circulation pump, where the temperatures are coolest (heating system) and should be made via a pipe loop (thermal trap) to act as a convection reducer. A maintenance unit (2) should be used at the connection to the vessel (see the "Maintenance" section).

The use of more than one expansion vessel in parallel in a system is strongly discouraged and should be avoided where possible.

4. Commissioning

Before commissioning, the gas pre-charge pressure in the vessel must be checked and where necessary adjusted to the system. The check on the gas pre-charge pressure is done with the vessel isolated from the system, and all water drained from the vessel (see the "Maintenance" section). The gas charge can then be checked using a standard tyre pressure tester. If the pressure is too high, it can be released at the pre-charge pressure valve, and if too low, it can be filled with dry compressed air or nitrogen.

Depending on the intended use for the Universal vessel, the gas pre-charge pressure p_0 (= minimum pre-charge pressure in the system) is determined as follows:

closed hot water heating, air-conditioning and cold-water systems	Solar systems	Refrigeration systems	Cold water sanitary systems (service water, greywater)
$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar}$	p_0 depends on the respective operating conditions of the service

water system. It must be ascertained by the service designer.

- p_{st} Pressure from the height difference between the connection point for the expansion vessel and the highest point of the system (10 m ~ 1 bar)
- p_v Vapour pressure at max. operating temperature (only with systems above 100 °C) or with solar systems the max. temperature up to which evaporation of the collector content should be prevented.

After adjusting the gas pre-charge pressure, the shutoff valve on the maintenance unit must be opened and the system filled to the respective filling pressure. The required cold fill pressure can be obtained from the system design. The system water quality guidelines must be followed.

For calculating the filling pressure p_{fil} in the cold state, with heating systems the following rule of thumb is used: $p_{fil} \geq p_0 + 0.3 \text{ bar}$. With solar systems and with refrigeration systems, this rule of thumb applies only conditionally, as the system is normally not filled in the coldest state (lowest medium temperature at cold outside temperatures or when the refrigeration system is in operation). For this reason, calculation of the filling pressure must be done in accordance with BS EN 12828! See "Technical Manual Expansion Vessels".

After commissioning, the sticker provided (see example on the right) should be completed and stuck to the vessel in a highly visible place. With service water systems, the indication of the system filling pressure is omitted from the sticker.



The image shows a rectangular maintenance sticker for SPIROEXPAND. It includes a QR code in the top right corner. The 'Date' field is filled with '26.09.2022'. The 'Pre-charge pressure' field is filled with '2,0 bar'. Below this, there are two lines of small text: '→ Tank depressurised on the water side (maintenance unit!)' and '→ Systems up to 100°C: Pre-charge pressure = stat. height + 0,2bar'. The 'System fill pressure' field is filled with '2,6 bar'. Below this, there is more small text: 'In cold state of the system min. 0,3bar above pre-charge pressure' and 'NB: precise calculation in accordance with BS EN 12828 needed!'. At the bottom left, it says 'Check pre-charge pressure regularly! An annual check is recommended as a minimum! Observe the operating instructions!'. At the bottom right, there is a 'next check:' field filled with '09-2023'.

SPIROEXPAND®	
Date:	26.09.2022
Pre-charge pressure	2,0 bar
→ Tank depressurised on the water side (maintenance unit!) → Systems up to 100°C: Pre-charge pressure = stat. height + 0,2bar	
System fill pressure	2,6 bar
In cold state of the system min. 0,3bar above pre-charge pressure NB: precise calculation in accordance with BS EN 12828 needed!	
Check pre-charge pressure regularly! An annual check is recommended as a minimum! Observe the operating instructions!	next check: 09-2023

5. Maintenance and periodic testing

Expansion vessels with constant pre-charge pressure must be checked regularly to ensure the proper functioning of the vessel and system over the long term (annually is recommended as a minimum). During the check, the vessel must be disconnected from the system (maintenance unit), the water drained from the vessel and the pre-charge pressure (p_0) then checked and corrected where necessary. The Pressure Systems Safety Regulations (PSSR 2000) must be followed.

During this check, or at the latest in the event of a loss of pre-charge pressure, the flange bolts should be checked for tightness and retightened where necessary (torque 20 Nm). Periodic checks on the expansion vessel must be carried out in accordance with the local legal requirements!

It must thus be possible to disconnect the vessel from the system and to drain it via a fitting.

The maintenance unit is a connection accessory for expansion vessels for incorporation into the system in accordance with the regulations and with all the functions necessary for maintenance.

- 1 Shut off the connecting hose from the system to the safety expansion vessel - Shut-off valve on the side (1) secured with hexagonal socket to prevent unintentional closing.
- 2 Drain the vessel on the water side - outlet can be rotated (2) 360°, made with standard hose connection G $\frac{3}{4}$ ".
- 3 Check the pre-charge pressure on the pre-charge pressure valve with tyre pressure tester.
- 4 Adjust or correct the pre-charge pressure where necessary (see Commissioning).
- 5 Check that the pre-charge pressure valve is sealed tight.
- 6 Any further required checks and certification according to PSSR 2000 must be carried out.
- 7 Open the connecting hose to the system and check the system pressure; this must be adjusted/corrected where necessary (see Commissioning).

1. Algemeen

Gesloten SpiroExpand expansievaten zijn veiligheidsvoorzieningen voor installaties waarin een vloeibare warmtedrager – voornamelijk water – wordt gebruikt om warmte of koude van de opwekker naar de verbruikers te transporteren.

Een veiligheidsexpansievat bestaat uit twee ruimtes die door een hoogwaardig EPDM-membraan van elkaar worden gescheiden. Bij de SpiroExpand expansievaten is dit membraan uitgevoerd als zakmembraan, waarbij het systeemwater volledig wordt omsloten. Contact tussen systeemwater en de metalen wand van het vat is niet mogelijk, waardoor corrosie wordt voorkomen. Bij EVU expansievaten is het membraan uitwisselbaar.

2. Toepassingsgebied

De SpiroExpand EVU universele veiligheidsexpansievaten zijn bedoeld voor gesloten verwarmingswater-, klimaatregelings- en koudwaterinstallaties volgens EN 12828, koelinstallaties, solarinstallaties en sanitaire koudwaterinstallaties in niet-doorstroomde uitvoering (bedrijfswater, ook proceswater). Voor details met betrekking tot de keuze van het passende SpiroExpand expansievat zie “Technisch handboek voordrukvat”, te downloaden op www.spirotech.nl.

Max. bedrijfsdruk:	EVU_-6: 6 bar EVU_-10: 10 bar
Max. beveiligingstemperatuur van de installatie:	90 °C/110 °C (zonder/met voorschakelvat)
Max. temperatuur op aansluitpunt:	70 °C
Toegestaan installatiemedium:	Water of water/glycol mengsel (≤ 50% glycol) (andere media op aanvraag)

3. Montage

Afhankelijk van het type moet het vat aan de wand worden gemonteerd of op de vloer worden opgesteld – montagewijze: aansluiting onder! In beide gevallen moet zijn gewaarborgd dat de wand c.q. de vloer voldoende draagvermogen heeft (op basis van het gewicht van het VOLLE expansievat). Voor wandmontage wordt het gebruik van de twee meegeleverde houtdraadbouten 8x70 mm en pluggen aanbevolen (afhankelijk van wandmateriaal!). Gebruik in gebieden met kans op aardbevingen is niet toegestaan!

Het vat moet spanningsvrij via een leidinglus als convectierem in de retourleiding van de installatie (1) of in de koudwatertoevoer van de waterinstallatie worden aangesloten. Op de aansluiting van het vat moet bij voorkeur een onderhoudseenheid (2) worden gemonteerd (zie paragraaf “Onderhoud”). Het gebruik van meer dan één expansievat parallel aan een systeem wordt afgeraden.

4. Inbedrijfstelling

Voor de inbedrijfstelling moet de gasvoordruk in het vat worden gecontroleerd en zo nodig worden aangepast aan de installatie. De controle van de gasvoordruk vindt plaats bij een aan de waterzijde drukloos vat (zie paragraaf “Onderhoud”) en kan worden uitgevoerd met een manometer. Bij een te hoge druk kan de druk bij het gasdrukventiel worden verminderd, c.q. bij een te lage druk kan de druk door vulling met droge perslucht of stikstof worden verhoogd.

Afhankelijk van de toepassing van het universele vat wordt de gasvoordruk p_0 (= minimumvoordruk in de installatie) als volgt bepaald:

gesloten warmwaterverwarmings-, klimaatregelings- en koudwaterinstallaties	solarinstallaties	koelinstallaties	sanitaire koudwaterinstallaties (bedrijfs-, proceswater)
$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$	$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar}$	p_0 is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de bedrijfswaterinstallatie. Deze waarde moet door de planner van de installatie worden vastgesteld.

- p_{st} Druk als gevolg van het hoogteverschil tussen het aansluitpunt van het expansievat en het hoogste punt van de installatie (10 m ~ 1 bar)
- p_v Dampdruk bij de max. bedrijfstemperatuur (alleen bij installaties boven 100 °C) c.q. bij solarinstallaties de max. temperatuur tot waar de verdamping van de collectorinhoud moet worden verhinderd.

Na aanpassing van de gasvoordruk moet de afsluiting van de onderhoudseenheid worden geopend, waarna de installatie moet worden gevuld totdat de desbetreffende vuldruk is bereikt. Daarbij moeten de richtlijnen voor systeemwaterkwaliteit worden gevolgd.

Als vuistregel voor het berekenen van de vuldruk p_{fil} in koude staat geldt bij verwarmingsinstallaties $p_{fil} \geq p_0 + 0,3$ bar. Bij koudwatersystemen geldt dit slechts gedeeltelijk, omdat het systeem normaliter niet wordt gevuld in de koudste toestand (laagste temperatuur bij systeem in bedrijf c.q. als de koelinstallatie in bedrijf is). Let op! Nauwkeurige berekening volgens EN 12828 noodzakelijk! Zie "Technisch handboek voordrukvasen".

Na inbedrijfstelling moet de meegeleverde sticker (zie voorbeeld rechts) worden ingevuld en duidelijk zichtbaar worden aangebracht op het vat. Vermelding van de vuldruk van de installatie op de sticker is bij bedrijfswaterinstallaties niet vereist.

SPIROEXPAND®		
Datum: <u>26.09.2022</u>		
Gasvoordruk vat	<u>2,0</u> bar	
→ bij een aan de waterzijde drukloos vat (onderhoudseenheid!) → voor installaties tot 100°C: voordruk = stat. hoogte + 0,2 bar		
Vuldruk installatie	<u>2,6</u> bar	
In koude staat van de installatie min. 0,3 bar boven voordruk Let op! Nauwkeurige berekening volgens EN 12828 noodzakelijk!		
Gasvoordruk regelmatig controleren! Jaarlijkse controle wordt aanbevolen, echter minimaal om de 2 jaar! Bedieningshandleiding in acht nemen!		Eerstvolgende controle: <u>09-2023</u>

5. Onderhoud en periodieke controles

Expansievaten met een constante gasvoordruk moeten regelmatig worden gecontroleerd, om te waarborgen dat het vat en de installatie op de lange termijn goed blijven functioneren (wij adviseren jaarlijks, echter minimaal om de 2 jaar). Daarbij moet het vat worden afgesloten van de installatie (onderhoudseenheid), moet het water uit het vat worden afgetapt en moet vervolgens de gasvoordruk (p_0) worden gecontroleerd en zo nodig worden gecorrigeerd.

Bij deze controle c.q. bij een eventueel verlies van gasvoordruk moet ook worden gecontroleerd of de flensbouten goed vastzitten, en zo nodig worden aangedraaid (aanhaalmoment 20 Nm). De periodieke controles van het expansievat moeten worden uitgevoerd volgens de lokale wettelijke vereisten!

Het moet daarom mogelijk zijn het vat van het systeem los te koppelen en via een aansluiting leeg te laten lopen.

De onderhoudseenheid is een toebehoren voor expansievaten; de onderhoudseenheid moet volgens de voorschriften op de installatie worden aangesloten en is voorzien van alle functies die nodig zijn voor het onderhoud van de expansievaten.

- 1 Aansluitleiding van het systeem naar het veiligheidsexpansievat afsluiten – afsluiting aan de zijkant (1) met inbus binnenzeskant, waardoor beveiligd tegen onbedoelde sluiting.
- 2 Vat aan de waterzijde leegmaken – afvoer (2) 360° draaibaar, uitgevoerd met standaard G $\frac{3}{4}$ " slangkoppeling.
- 3 Voordruk van het expansievat controleren via het gasdrukventiel met een manometer.
- 4 Voordruk zo nodig aanpassen c.q. corrigeren (zie inbedrijfstelling).
- 5 Gasdrukventiel controleren op dichtheid.
- 6 Aansluitleiding van het systeem openen en installatiedruk controleren, en zo nodig aanpassen c.q. corrigeren (zie inbedrijfstelling).

1. Généralités

Les vases d'expansion statiques SpiroExpand sont des dispositifs de sécurité pour les installations dans lesquelles un fluide caloporteur (généralement de l'eau) est utilisé pour transporter la chaleur ou le froid du générateur aux émetteurs.

Un vase d'expansion est composé de deux chambres séparées par une membrane étanche. Dans les vases SpiroExpand, elle est conçue spécifiquement : elle se présente sous forme de vessie qui accueille le fluide venant du réseau. Tout contact avec la paroi en acier du vase est empêché, évitant ainsi la corrosion. Un revêtement anti-corrosion ou l'entretien de la surface interne est de ce fait inutile. Les vases d'expansion de la gamme EVU sont équipés d'une membrane interchangeable.

2. Domaine d'utilisation

Les vases d'expansion statiques de sécurité universels EVU sont destinés aux circuits fermés de chauffage à eau chaude, de climatisation et d'eau glacée selon la norme NF EN 12828, à destination des installations de refroidissement, des installations solaires ou d'eau froide sanitaire (eaux techniques ou industrielles) en version non traversante. Voir le « Manuel technique pour les vases sous pression » pour en savoir plus et vous aider à sélectionner un vase d'expansion approprié, à télécharger sur www.spirotech.fr.

Pression de service max. :	EVU_-6 : 6 bars EVU_-10 : 10 bars
Température max. de sécurité de l'installation :	90 °C/110 °C (sans/avec vase intermédiaire)
Température max. au point de raccordement :	70 °C
Fluide caloporteur autorisé :	Eau ou mélange eau/glycol ($\leq 50\%$ glycol) (d'autres fluides peuvent être étudiés sur demande)

3. Montage

Selon le modèle, le vase d'expansion sera fixé au mur ou posé au sol. Position de montage : raccordement vers le bas ! S'assurer systématiquement de la résistance suffisante du mur ou du sol en se basant sur le poids du vase d'expansion REMPLI D'EAU. Pour le montage mural, il est recommandé d'utiliser une vis de fixation 8x70 mm et une cheville adaptée au matériau du mur. Attention : montage mural interdit dans les zones sismiques !

Le raccordement est réalisé sur le retour du circuit (côté aspiration de la pompe de circulation), ou sur l'arrivée d'eau froide du circuit d'eau domestique, technique ou industrielle (1) (côté aspiration de la pompe de circulation), et sans contraintes mécaniques (via un flexible, afin d'amortir les éventuelles contraintes et vibrations). Le raccordement ne doit pas faire subir ni transmettre de contraintes ou de vibrations ! Il est recommandé d'utiliser un kit de raccordement et d'entretien (2) (voir le paragraphe « Entretien ») pour le raccordement du vase d'expansion.

L'utilisation de plusieurs vases d'expansion en parallèle dans un même réseau est vivement déconseillée, et – selon les bonnes pratiques professionnelles - doit être évitée dans la mesure du possible.

4. Mise en service

Avant la mise en service, la pression de gonflage d'usine (côté gaz) du vase d'expansion doit être testée et éventuellement ajustée aux caractéristiques de votre réseau. Le contrôle de la pression de gonflage s'effectue lorsque le vase est vide, c'est à dire hors pression côté eau (voir le paragraphe « Entretien »). Il peut être réalisé à l'aide d'un testeur de pression standard. Si la pression est trop élevée, elle peut être réduite grâce à la valve de gonflage. Si la pression est trop faible, le gonflage sera complété à l'air comprimé ou à l'azote.

Suivant l'utilisation du vase EVU, la pression de gonflage côté gaz p_0 (= pression de service minimale dans le circuit) est déterminée comme suit :

**Circuits fermés
(chauffage,
refroidissement, eau
glacée)**

$$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$$

**Installations
solaires**

$$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar} + p_v$$

**Installations de
refroidissement**

$$p_0 = p_{st} + 0,2 \text{ bar}$$

**Circuits d'eau froide sanitaire
(eaux domestiques, techniques ou
industrielles)**

p_0 dépend des conditions de fonctionnement du circuit.
Le calcul est à la charge du concepteur de l'installation.

- p_{st} Pression statique : différence de hauteur entre le point de raccordement du vase d'expansion et le point le plus haut de l'installation (en considérant 10 m ~ 1 bar)
- p_v Pression de vapeur considérée :
- à la température de service maximale (pour les circuits au-delà de 100 °C)
 - à la température maximale permettant d'éviter la vaporisation du fluide caloporteur (pour les installations solaires)

Après avoir déterminé et ajusté la pression de gonflage, ouvrez la vanne d'arrêt sur le kit de raccordement et d'entretien. Plus remplissez le réseau en eau jusqu'à atteindre la pression de remplissage p_{ri} correspondante. Veillez à respecter les exigences relatives à la qualité de l'eau du réseau (normes, recommandations constructeur, ...).

La règle empirique suivante s'applique aux installations de chauffage pour le calcul de la pression de remplissage : $p_{ri} \geq p_0 + 0,3 \text{ bar}$. Cela ne s'applique que sous certaines conditions pour les installations solaires et de refroidissement, car l'installation n'est généralement pas remplie à l'état le plus froid (température minimale du fluide lorsque la température extérieure est basse ou lorsque l'installation de réfrigération est en service). Voir « Manuel technique pour les vases sous pression ». Attention : calcul précis selon la norme NF EN 12828 impératif !

Une fois la mise en service effectuée, l'autocollant fourni (exemple ci-contre) doit être complété et apposé sur le vase. Il doit être accessible et bien visible. Dans le cas de circuits ouverts (eau froide sanitaire etc.), mentionner la pression de remplissage de l'installation sur l'autocollant n'est pas nécessaire.

SPIROEXPAND®		
Date:	26. 09. 2022	
P_{gonflage} (vase)	2,0 bar	
→ Sur vase hors pression côté eau (vidangé !)		
→ Sur réseaux inf. à 100°C : $P_{\text{gonflage}} = \text{hauteur statique} + 0.2 \text{ bar}$		
P_{de remplissage à froid} (réseau)	2,6 bar	
Installation à froid, 0.3 bar au dessus de $P_{\text{gonflage vase}}$ ou plus		
Attention: à calculer selon NF EN12828 - impératif !		
Contrôlez régulièrement la pression de gonflage du vase! (recommandé 1x / an, et au moins tous les 2 ans)		
Respectez le manuel d'utilisation !		
Prochain contrôle:		09-2023

5. Entretien et contrôles périodiques

Les vases d'expansion statiques doivent être contrôlés régulièrement, ce pour assurer leur bon fonctionnement et celui de l'installation à long terme (un contrôle est recommandé tous les ans à minima). Pour cela, il faut isoler le vase du réseau (kit de raccordement et d'entretien), vider toute l'eau du vase, puis vérifier la pression de gonflage (p_0) et la corriger si nécessaire.

Lors du contrôle annuel (ou avant, en cas d'éventuelle perte de gonflage), vérifier également que les écrous à brides sont correctement serrés. Resserrez-les si nécessaire (couple de serrage 20 Nm). Les contrôles périodiques doivent être effectués selon les dispositions légales en vigueur sur le lieu d'installation !

Pour un entretien correct, le vase doit pouvoir être isolé du réseau et vidé par une robinetterie.

Le kit de raccordement et d'entretien SpiroExpand est un accessoire de raccordement conçu spécifiquement pour les vases d'expansion. Il permet un raccordement facile et conforme dans l'installation, et comprend toutes les fonctions facilitant le contrôle et l'entretien du vase.

1. Isoler le vase du réseau : fermer la vanne sur le kit de raccordement et d'entretien côté réseau (1). Elle est sécurisée par une douille hexagonale évitant toute fermeture involontaire.
2. Vidanger le vase (côté eau). L'évacuation (2) pivote à 360° et dispose d'un raccord pour tuyau standard (G $\frac{3}{4}$ ").
3. Mesurer la pression de gonflage via la valve à l'aide d'un contrôleur de pression.
4. Si nécessaire, adapter la pression de gonflage ou la corriger (voir la paragraphe Mise en service).
5. Contrôler l'étanchéité de la valve de gonflage.
6. Ouvrir la vanne d'arrêt pour reconnecter le vase à l'installation via son flexible. Puis contrôler la pression du réseau, et l'ajuster si nécessaire (voir le paragraphe Mise en service).

EU-Konformitätserklärung

nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU für einen Druckbehälter

Der Hersteller



Eder Spirotech GmbH
A-9909 Leisach 52
Tel.: +43 / 4852 / 64477-0
Fax: +43 / 4852 / 64477-20
E-Mail: info@eder-spirotech.at

erklärt hiermit:

Der Druckbehälter

Beschreibung:	Sicherheitsexpansionsgefäß
Geräteserie:	SpiroExpand EVU18-6 - 35-6
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Max. Betriebstemperatur:	90 °C / 110 °C (ohne/mit Vorschaltgefäß)
Max. Temperatur am Anschlusspunkt:	70 °C
Aufgebrachter Prüfdruck:	8,58 bar
Prüfmedium:	Wasser

erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union.

Medieneinstufung erfolgt nach :	2014/68/EU
Angewandte Konformitätsbewertungsverfahren:	Modul B + C2
Angewandte Normen und techn. Spezifikationen:	EN 13831
Weitere angewandte EG- Richtlinien:	-
Eingeschaltete benannte Stelle(n):	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich
Überwachung QS-System	
Prüfung/Überwachung/Kontrollen während Fertigung:	Notified Body 0531
Zugehörige Bescheinigung(en)	
Baumusterbescheinigung:	0531-PED-BM-1512

Leisach, 21.11.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans Jacobs", written over a horizontal line.

Ing. Hans Jacobs,
COO Spirotech bv

EU Declaration of Conformity

in accordance with Pressure Equipment Directive 2014/68/EU for a
pressure vessel

Manufacturer



Eder Spirotech GmbH

A-9909 Leisach 52

Tel.: +43 / 4852 / 64477-0

Fax: +43 / 4852 / 64477-20

E-Mail: info@eder-spirotech.at

hereby declares:

The pressure vessel

Description:	Safety expansion vessel
Appliance series:	SpiroExpand EVU18-6 - 35-6
Max. operating pressure:	6 bar
Max. operating temperature:	90 °C / 110 °C (without/with cooling vessel)
Max. temperature at connection point:	70 °C
Test pressure applied:	8,58 bar
Test medium:	Water

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Medium rating in accordance with:	2014/68/EU
Conformity Assessment Procedure:	Module B + C2
Standards and technical specifications used:	EN 13831

Other EC directives used: -

Notified body(s):	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich
Monitoring of QA system	
Testing/Monitoring/Inspections during manufacture:	Notified Body 0531

Appropriate certificate(s)	
Type certificate:	0531-PED-BM-1512

Leisach, 21.11.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans Jacobs", written over a horizontal line.

Hans Jacobs,
COO Spirotech bv

EU-verklaring van overeenstemming
volgens Drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU met betrekking tot een
drukvat

Fabrikant



Eder Spirotech GmbH
A-9909 Leisach 52
Tel.: +43 / 4852 / 64477-0
Fax: +43 / 4852 / 64477-20
E-Mail: info@eder-spirotech.at

verklaart hierbij:

Het drukvat

Beschrijving:	Veiligheidsexpansievat
Apparaat serie:	SpiroExpand EVU18-6 - 35-6
Max. bedrijfsdruk:	6 bar
Max. bedrijfstemperatuur:	90 °C / 110 °C (zonder/met voorschakelvat)
Max. temperatuur op aansluitpunt:	70 °C
Toegepaste testdruk:	8,58 bar
Testmedium:	Water

voldoet aan de relevante harmonisatievoorschriften van de Europese Unie.

Mediaclassificatie vindt plaats volgens Richtlijn:	2014/68/EU
Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedures:	module B + C2
Toegepaste normen en technische specificaties:	EN 13831
Overige toegepaste EG-richtlijnen:	-
Ingeschakelde aangemelde instantie(s):	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich
Bewaking van het kwaliteitsborgingssysteem	
Testen/bewaking/controles tijdens productie:	Notified Body 0531
Bijbehorende verklaring(en)	
Typecertificaat:	0531-PED-BM-1512

Leisach, 21.11.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans Jacobs", written over a horizontal line.

Ing. Hans Jacobs,
COO Spirotech bv

Certificat de conformité UE

conformément à la directive sur les équipements sous pression
2014/68/UE pour un récipient sous pression

Le Fabricant



Eder Spirotech GmbH

A-9909 Leisach 52

Tel. : +43 / 4852 / 64477-0

Fax : +43 / 4852 / 64477-20

E-Mail : info@eder-spirotech.at

déclare par la présente :

L'équipement sous pression

Description :	Vase d'expansion de sécurité
Gamme :	SpiroExpand EVU18-6 - 35-6
Pression de service max. :	6 bars
Température de service max. :	90 °C / 110 °C (sans/avec vase intermédiaire)
Température max. au point de raccordement :	70 °C
Pression d'essai appliquée :	8,58 bars
Milieu de test :	Eau

est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

La classification des fluides se fait selon la norme :	2014/68/UE
Procédure d'évaluation de la conformité appliquée :	Module B + C2
Normes et spécifications techniques appliquées :	EN 13831

Autres directives de la CE appliquées : -

Organisme(s) certificateur(s) impliqué(s) :	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich
Surveillance du système AQ	
Vérification/surveillance/contrôles pendant la fabrication :	Notified Body 0531

Certificat(s) associé(s)	
Certificat de type :	0531-PED-BM-1512

Leisach, 21.11.2022

Hans Jacobs, ingénieur,
COO Spirotech bv